GORIKI ISLAND　ゴーリキ アイランド 照明器具

取扱説明書
保管用

株式会社
ゴーリキ アイランド
http://www.brass.jp
TEL　0596−36−2322
〒516-0001
三重県伊勢市大湊町1125-10

品番　700219 BH2035 CL　700303 BH2435 CL
BH2　700320 BH2035 FR　700304 BH2435 FR
700155 BH2035 CR CL　700305 BH2435 CR CL
700288 BH2035 CR FR　700306 BH2435 CR FR

電球の交換・お手入れ

電球の交換について
　電球は、器具表示のランプをご使用ください。指定以外の電球を使用すると、火災の原因となることがあります。

電球の交換方法
1．電源を切り器具の温度が下がってから行って下さい。やけどや感電の原因となることがあります。
2．チョウネジを外す。グリル、グローブを外す。
3．電球を交換する。
4．本体にグリル、グローブをチョウネジをにて取付る。取付が不完全な場合、感電・落下の原因になります。均等に締め付けない場合、また過剰に締め付けた場合ガラスが破損する場合があります。

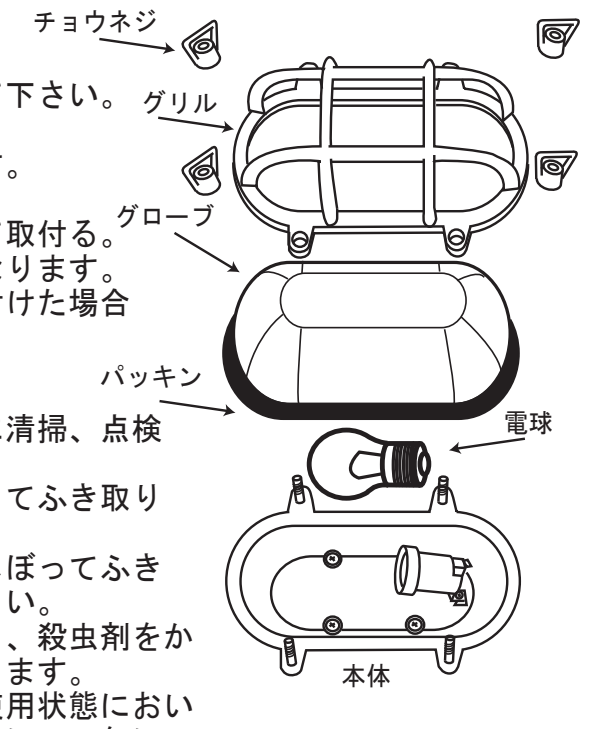

お手入れについて
・明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検してください。（６ヶ月に１回程度）
グローブ：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り乾いたやわらかい布で仕上げてください。
本体、グリル：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色・破損の原因となります。
・照明器具の取り替え時期の目安は、通常の御使用状態において約８年から１０年です。安全に使用するために、５年に1回程度の器具の点検および、６ヶ月に１回程度の清掃を行うようにして下さい。

⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

700303 BH2435 CL　700304 BH2435 FR
700305 BH2435 CR CL 700306 BH2435 CR FR の図は、ありません。

お客様へ　お買い上げ有り難うございます。ご使用の前にお読みのうえ、正しくお使いください。
本冊子は必ず保管してください。尚　説明図は、抽象化した共通図です。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●器具を改造したり部品交換をしないでください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
●ランプは器具表示の物を使用してください。　間違った種類、ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
●異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。工事店、販売店にご相談ください。
●器具や電球（ランプ）を布や燃えやすいもので覆わないで下さい。火災、感電の原因となります。

⚠ 注意

●本体の取外しは、工事店、販売店に依頼してください。しろうと工事は、危険です。
●点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。ランプやその周辺が加熱しておりやけどの原因になります。
●温度の高くなる物を置かないでください。器具の下にストーブ等を置かないでください。火災の原因となります。

仕様

防雨仕様　直接雨の当たる場所でお使いいただけます。ただし設置方向に制限があります。詳しくは、以下の施工説明書をご覧ください。

定格

使用電圧	使 用 電 球
ＡＣ１００Ｖ	Ｅ２６　４０Ｗ　一般白熱電球

GORIKI ISLAND　ゴーリキ アイランド 照明器具

施工説明書
保管用

安全に関するご注意

器具の施工には、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。
工事店、電器店様へこの説明書は必ずお客様にお渡しください。

⚠ 警告

●この器具は、防雨型直付け照明器具です。下記の使用環境,条件では使用しないで下さい。感電火災落下の原因となります。
・周囲温度が35°以上の所。
・屋外の水のかかるところや、風呂場など湿気の多い（85%以上）所。
・振動・衝撃の激しい所や、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所。
・粉塵の多い所。
・床面への取付、詳しくは、取付方向の指示を参照下さい。
●器具の施工は、施工説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
●アース工事は、電気設備基準にしたがって確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。
●凹凸のある面には、取付ないで下さい。防水性能が、損なわれ、火災・感電・漏電の原因となります。
●取付方向の指示をまもって下さい。指示以外の取付をすると火災・落下してけがのおそれあり。

⚠ 注意

●器具に表示された電源電圧の±6%以内で使用して下さい。火災・感電の原因になります。
●温度の高くなる物の上に取付ないでください。ガス機器やその排気管の付近に取付ないでください。火災の原因になります。

各部の名前と付属部品　⚠ 注意　施工前に部品をご確認ください。

付属部品
本体部分
本体（真鍮製）＝1ヶ
グローブ（ガラス）＝1ヶ
グローブパッキン（ゴム製）＝１ヶ
グリル（真鍮製）＝1ヶ
チョウネジ＝4ヶ
シリコンチューブ=1ヶ
本体裏パッキン=1ヶ
（本体裏面に接着済み）
*6角レンチ（BH2435のみ付属）=1ヶ
電球＝1ヶ
ステンレス丸タッピング4*45=４本
ネジパッキン=4ヶ
*700303 BH2435 CL
700304 BH2435 FR
700305 BH2435 CR CL
700306 BH2435 CR FR
グリルの形が異なり、ﾁｮｳﾈｼﾞが
6角ボルト（4mm）の仕様になります。

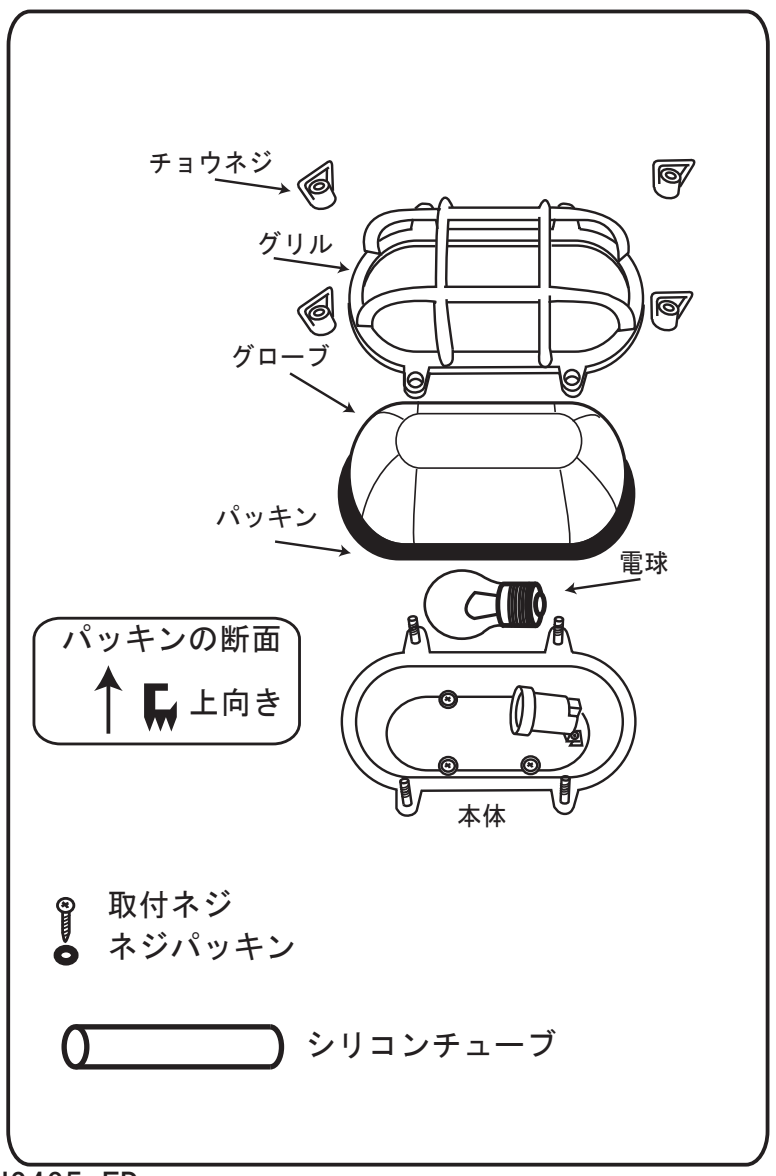

700303 BH2435 CL　700304 BH2435 FR
700305 BH2435 CR CL 700306 BH2435 CR FR の図は、ありません。

取付方　壁面取付例
⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

700303 BH2435 CL　700304 BH2435 FR
取付け前の確認　700305 BH2435 CR CL 700306 BH2435 CR FR の図は、ありません。
電球の交換など器具の保守・点検の際にかかる力に耐えるよう、十分強度のある壁面に取付てください。また取付ネジ用のアンカー等が必要になる場合は、壁面施工業者様にお問い合せください。

⚠ 注意 取付が不十分の場合雨水の浸入、落下の原因となります。また過度の締め付けは、ねじの破損の原因になります。電動ドライバーは、使用しないでください。

壁面

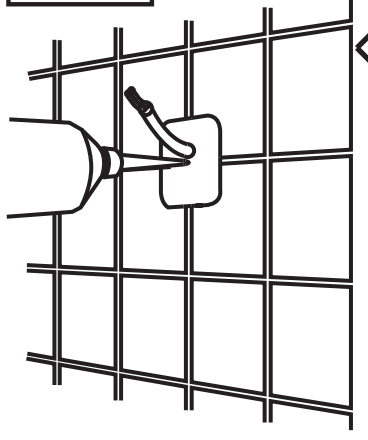

給電線の回りにコーキング剤を均一に塗り凹凸を無くし本体裏面パッキンが密着しやすいようにして下さい。

給電線を右図のように加工して本体裏面パッキンに給電線よりひとまわり小さい径の穴を空け給電線を本体裏面から挿入してください。給電線を本体に挿入後、給電線にシリコンチューブをかぶせて下さい。

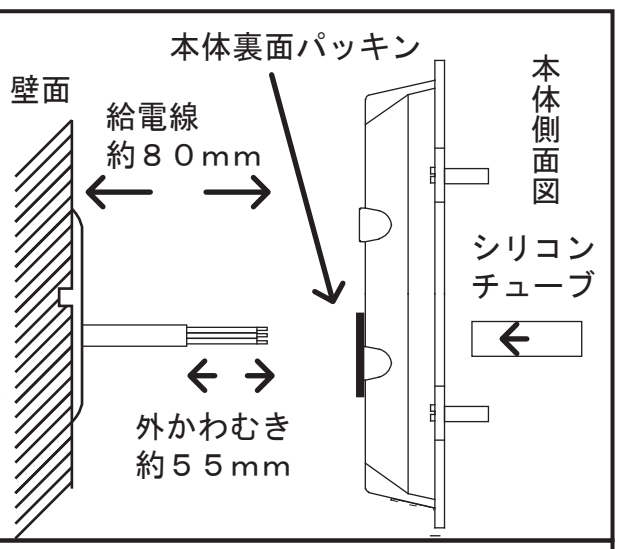

壁面

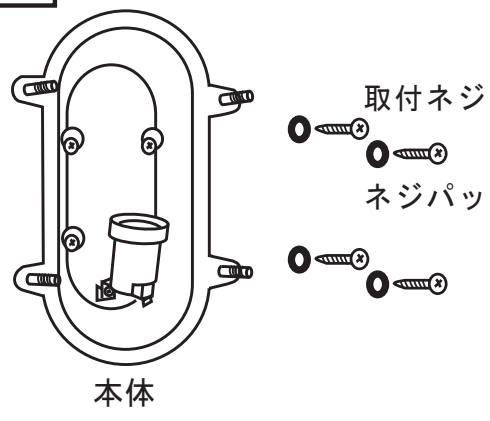

　取付位置を決め、パッキンを挿入しネジ止めします。
付属のネジは板面及びサイジング壁面用です、その他の壁面（石こうボード、タイル、コンクリート、鉄）については、専用アンカーが必要になる場合もあり詳しくは、壁面施工業者様にお問い合せください。

図は、BH2035 のものです.

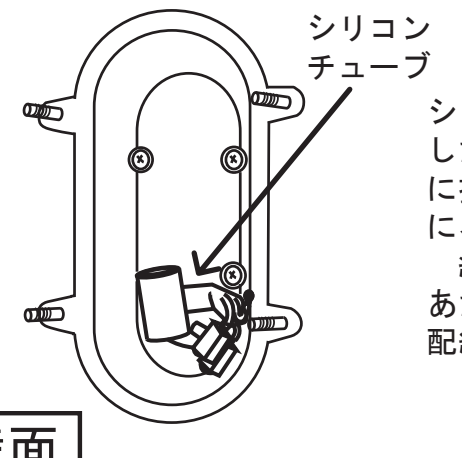

シリコンチューブで保護した給電線をコネクターに接続しアース線を本体にネジ止めします。
　給電線がソケットにあたらないように注意して配線して下さい。

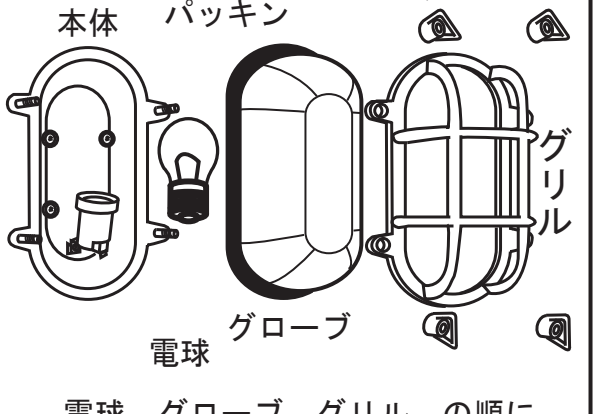

壁面　図は、BH2035 のものです.

電球、グローブ、グリル、の順に組み付けチョウネジにて固定します。

取付方向の指示

垂直な壁面

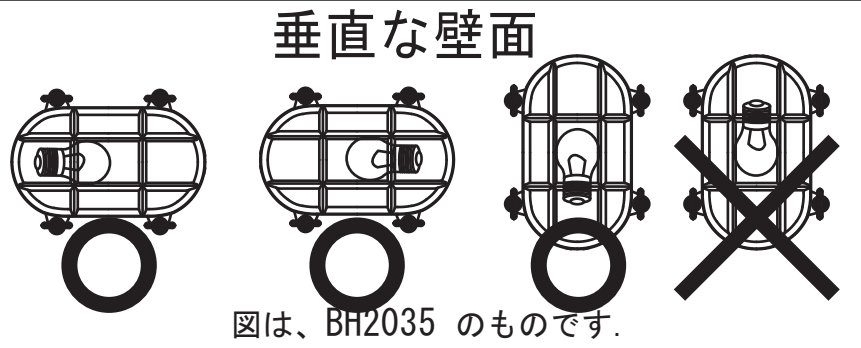

図は、BH2035 のものです.
壁面取付の場合電球をを下向きに取付ないで下さい。

防雨型としてお使いいただく場合は、壁面取付専用として、上記の３方向以外と床面の取付は出来ません。
火災・落下してけがのおそれあり。

傾きのない天井面



防滴型（軒先等の直接雨のかからないところ）でお使いいただく場合は、天井取付も可能です。